



Anwendungsbeispiele

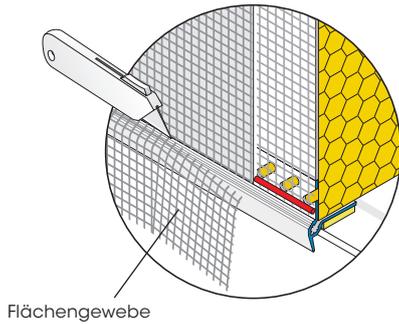

Verarbeitung

- die Gewebeleiste wird mit der Auflagenschere gekürzt
- das überstehende Flächengewebe mit einem Cuttermesser auf der gerillten Putzkante der APU-Leiste durchtrennt
- die Kunststoff-Sockelschiene wird mit **Multimaster-Werkzeug** (Marke FEIN) zugeschnitten

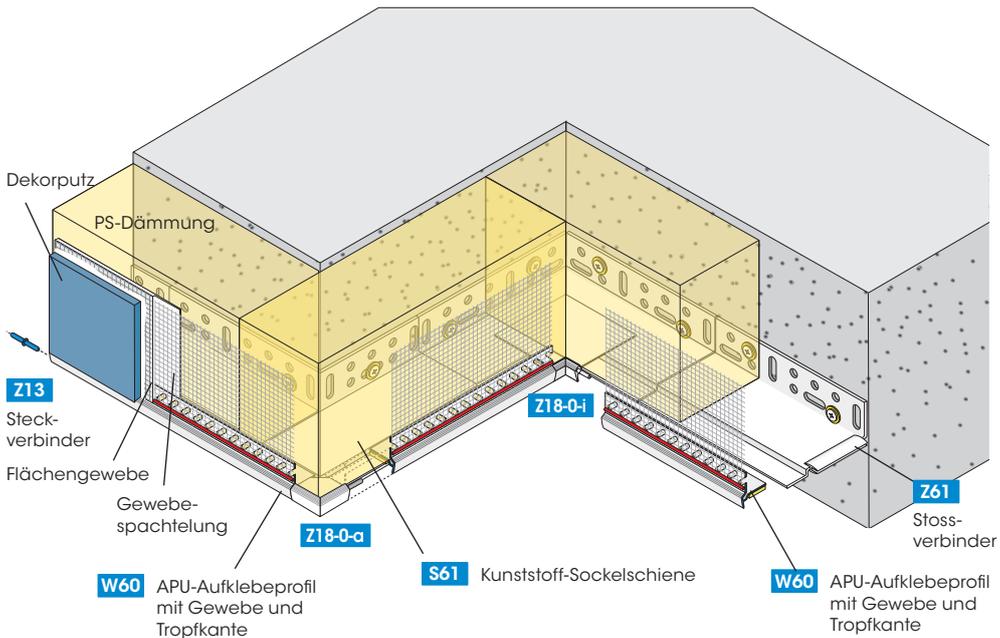

Weitere Vorteile


- angenehme Verarbeitung
- sauberer Putzabschluss
- exakte Kanten
- gezielte Wasserführung
- mehr Sicherheit im System
- Wärmebrückenreduzierung
- Bewegungsaufnahme im System

Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter www.apu.ch.


APU-Sockelschienensystem SOLI-TEX

mit Zubehör für Dämmstärken von 50 bis 200 mm


Standard-Lieferumfang je VP-Einheit W61

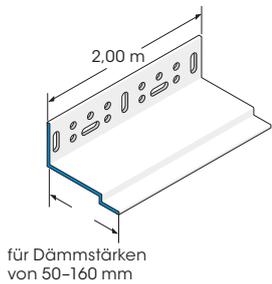

S61 SOLI-TEX Sockelschiene
für Dämmstärken von 50-160 mm
10 Stück à 2,00 m im Karton

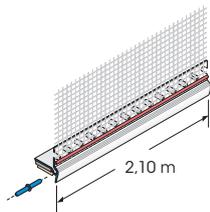


W60 Abschlussprofil SOLI-TEX
Gewebeleiste zum Aufkleben
10 Stück à 2,10 m im Karton

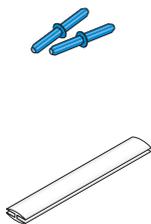


Z13 Steckverbinder
25 Stück im Beutel sind beigelegt

Z61 Stossverbinder H-Profil
für 2,5 mm Profilwandstärke
1-2 Stäbe à 2,00 m, je nach Ausladung


Zubehör optional

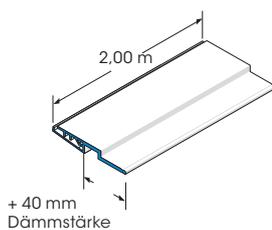

W63 Verlängerung
zum Aufstecken für Dämmstärken > 160 mm bis max. 240 mm (= 2 Verlängerungen)
10 Stück à 2,00 m




Z18-0-a Eckverbinder Aussenecke
10 Stück/Beutel,
10 Beutel/Karton

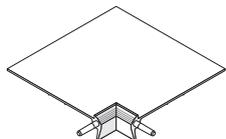


Z18-0-i Eckverbinder Innenecke
10 Stück/Beutel,
10 Beutel/Karton


Anwendungshinweise

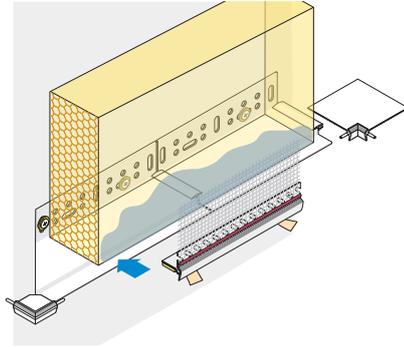

Zum Ausrichten der Gewebeleisten/Abschlussprofile werden 5 cm lange Anfasstreifen des Abdeckbandes vor das Abschlussprofil W60 gezogen, danach erfolgt das Ausrichten gemäss der Dämmung: Abschlussprofil unter die Dämmplatte schieben (Stoss zwischen Sockelschienen überlappend verarbeiten). Abdeckband an den Laschen komplett herausziehen, Abschlussprofil und Sockelschiene auf der ganzen Länge gegeneinander drücken.

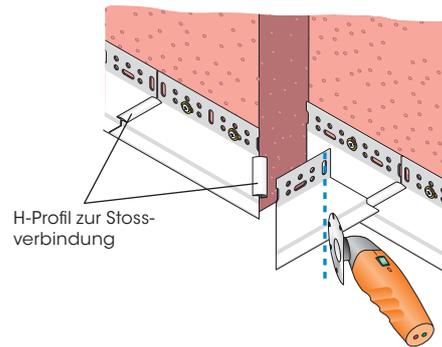

Mit Hilfe eines **Multimaster-Werkzeugs (Marke FEIN)** Eckteile am Montageort passgerecht zuschneiden.

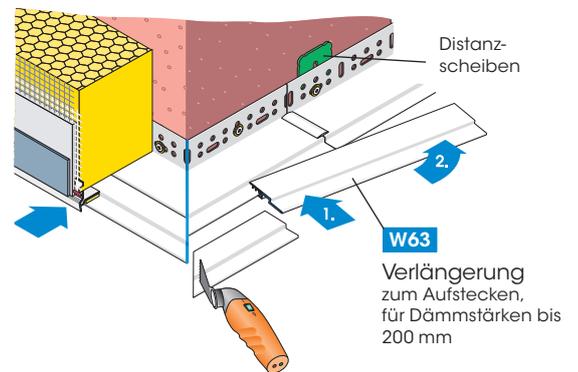


Verlängerung in gleicher Weise zuschneiden und in fertig montierte Sockelschiene einclippen (zuerst ein Ende einclippen, dann die Verlängerung zum anderen Ende hin in Position drücken - siehe Grafik - erleichtert die Arbeit).

APU-Sockelschienensystem SOLI-TEX

mit Zubehör für Dämmstärken von 50 bis 200 mm

mögliche Profilkombinationen

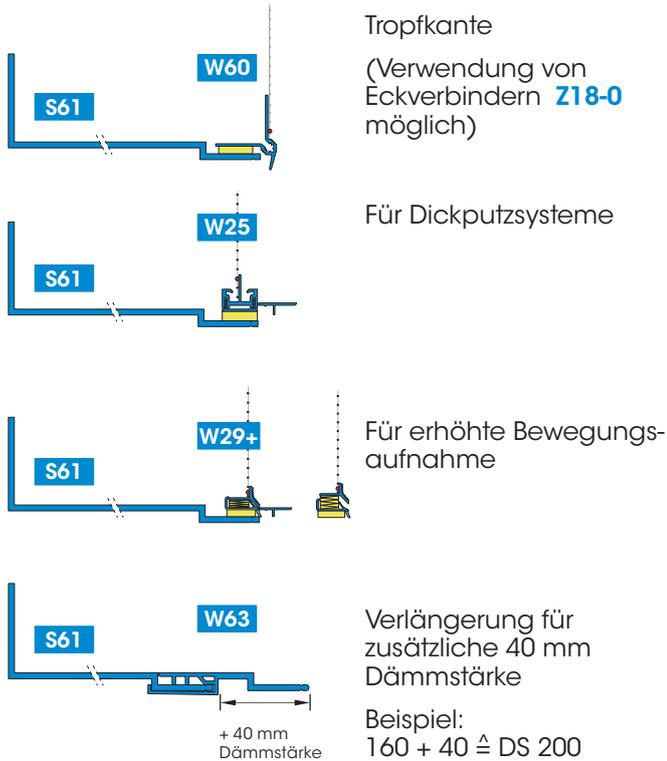

Reihenfolge der Montage

- 1** Sockelschiene (2,00 m, 50 - 160 mm) andübeln (mit Schlagdübeln o.ä.). Für einen versatzfreien Übergang zwischen den Sockelschienen Stossverbinder Z61 aufstecken.
- 2** Dämmdicken > 160 mm mit der Verlängerung W63 (+40 mm) herstellen.
- 3** Dämmplatte aufsetzen.
- 4** Das beigelegte Aufklebepprofil mit dem Sk-PE-Dichtband mindestens 10 cm fugenversetzt auf die abgekröpfte Lasche der Sockelschiene aufkleben. Die Abkröpfung muss trocken und staubfrei sein. Dann das Abdeckband links und rechts ca. 5 cm abziehen, Gewebeleiste zwischen Dämmplatte und Sockelschiene ausrichten, an beiden Seiten andrücken, Abdeckband komplett herausziehen, Gewebeleiste und Sockelschiene nochmals auf der ganzen Länge gegeneinander drücken.
- 5** Mit dem Steckverbinder Z13 werden die Aufklebepprofile passgerecht verbunden.
- 6** Ecken werden mit den Eckverbindern Z18-0 ausgebildet.

