
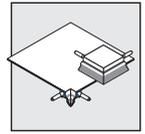
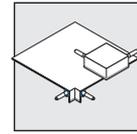


## Zubehör

Z18-0


Z18-1

Z18-2

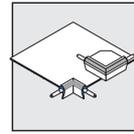



## APU-Eckverbinder

Zubehör für Abschlussprofile W40, Sockelschienen W60/W61 und Sockelkantenprofile W66

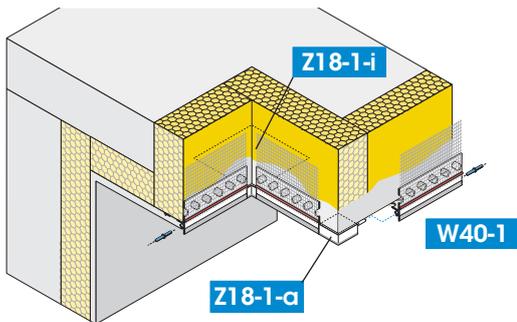


Eckverbinder Z18-1 hier an Abschlussprofil DROP-TEX-DUE W40-1

Der Eckverbinder kann bei Bedarf mit der Auflagenschere (Z12) angepasst werden.

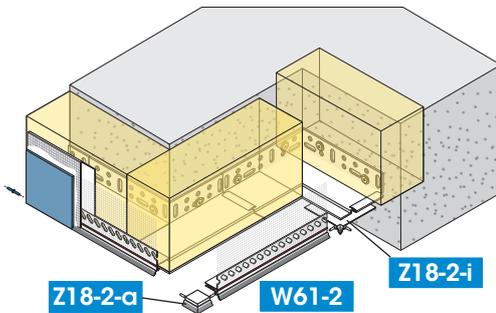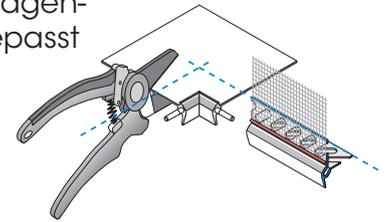

Eckverbinder Z18-2 hier an Sockelschiene SOLI-TEX-DUE W61-2

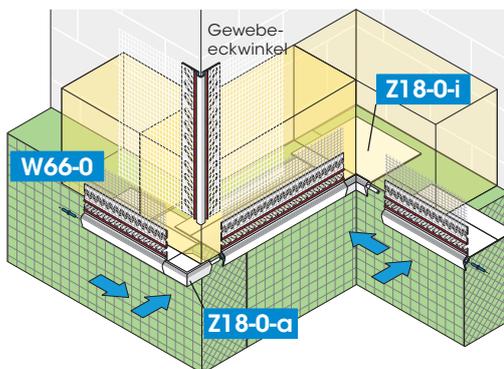

Eckverbinder Z18-0 hier an Sockelkantenprofil SOKA-TEX-ZERO W66-0

Mit den Eckverbindern Z18-Innen-/Aussenecke lassen sich saubere und exakte Eckausbildungen sehr einfach und schnell herstellen. Die Steckstifte rechts und links am Eckverbinder werden in die ankommenden Profile W40, W61 bzw. W66 eingesteckt. Alle Profilkanten schliessen dann bündig miteinander ab.

**Verpackungseinheit:**  
pro Karton 10 Beutel à 10 Stück

**Bestell-Nr.:**  
Z18-0-a | Z18-1-a | Z18-2-a  
Z18-0-i | Z18-1-i | Z18-2-i