


50/100/160

APU-Montageschiene Z20 für Sockelkantenprofile W66

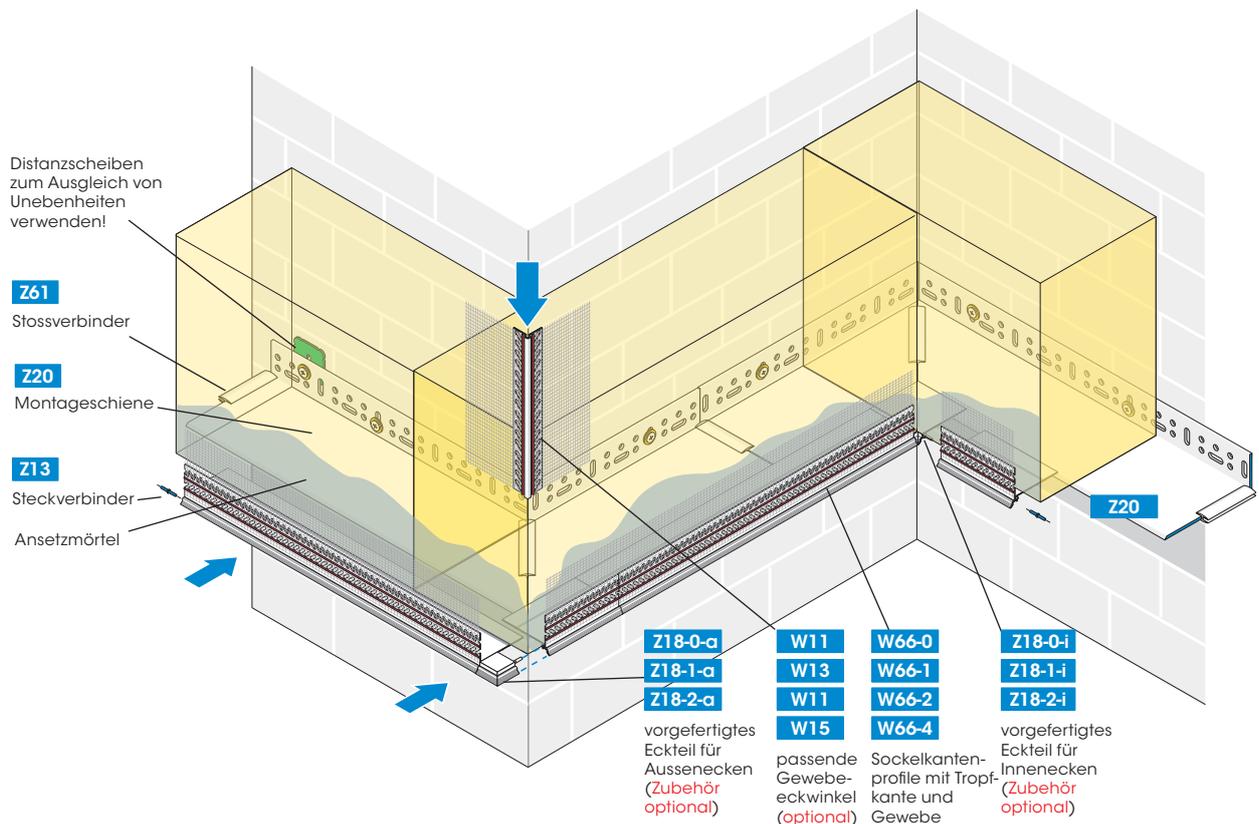

Distanzscheiben zum Ausgleich von Unebenheiten verwenden!

Z61

Stossverbinder

Z20

Montageschiene

Z13

Steckverbinder

Ansetzmörtel

Z18-0-a

Z18-1-a

Z18-2-a

vorgefertigtes Eckteil für Aussenecken (Zubehör optional)

W11

W13

W11

W15

passende Gewebe-eckwinkel (optional)

W66-0

W66-1

W66-2

W66-4

Sockelkantenprofile mit Tropfkante und Gewebe

Z18-0-i

Z18-1-i

Z18-2-i

vorgefertigtes Eckteil für Innenecken (Zubehör optional)


Die APU-Montageschiene Z20, erhältlich in 3 verschiedenen Ausladungen, bildet mit den APU-Sockelkantenprofilen W66 eine geschlossene Fläche zum Abschluss der WDVS-Dämmung für Dämmstärken von 50 bis 300 mm (ab 160 mm ist eine Perimeterdämmung erforderlich).

Zur Ermittlung der geeigneten Konfiguration bitte Rückseite beachten.

(Weitere Informationen zu den W66-Profilen siehe Produktprospekt W66 oder im Internet unter www.apu.ch).


Verpackungseinheit:

Z20	15 Schienen à 2,00 m = 30,00 m
W66-0 bis -4	25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m (optional)
Z23	25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m (optional)

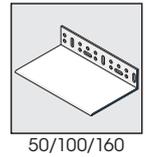


Anwendungsbeispiele

Standardanwendung (DS 50–200 mm)

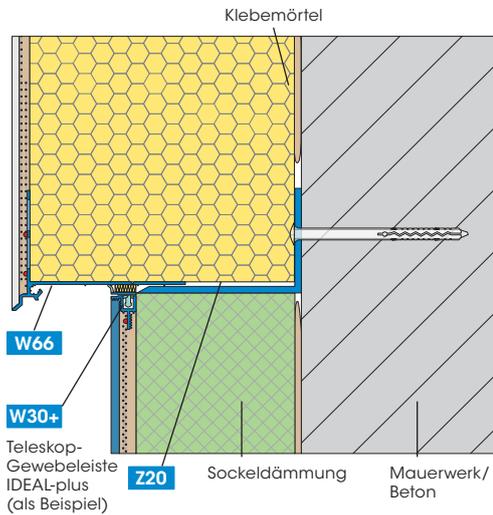

Passivhausbauweise (DS 200–300 mm)

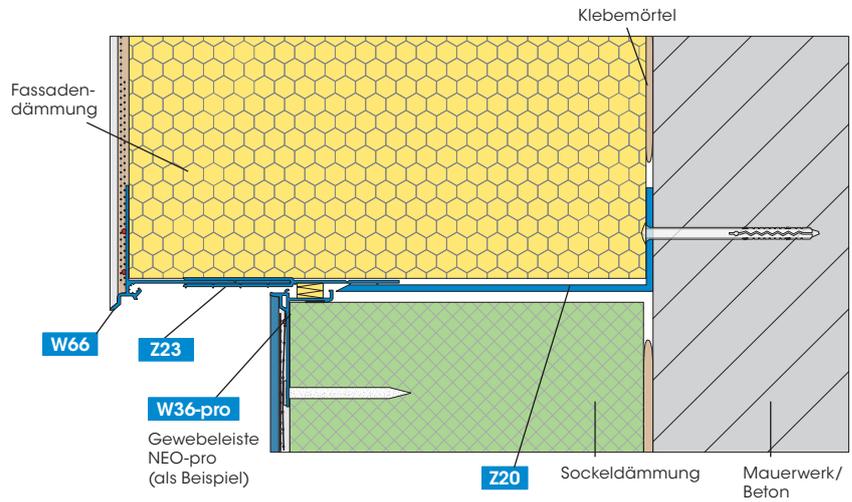


Zusammenstellung für Standardanwendungen (DS 50–200 mm)


Profilauswahl:

Sockelkantenprofil W66

Montageschiene Z20

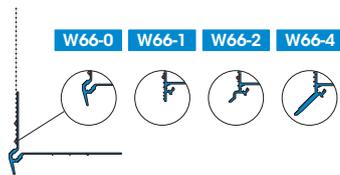

Dämmstärken:

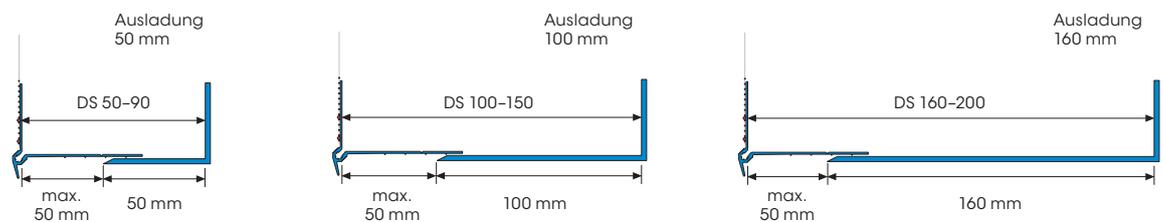



Zusammenstellung für Passivhausbauweise (DS 200–300 mm)

Profilauswahl:

Sockelkantenprofil W66

Verlängerung Z23 (2x)

Montageschiene Z20

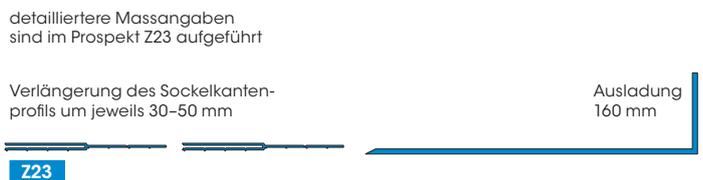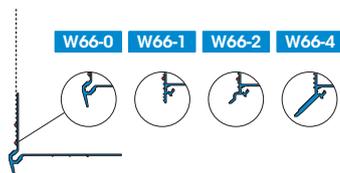

Dämmstärken:

